スタートガイド(1)

このパソコンをお使いになる前に、■『安心してお使いいただくために』もお読みください。 ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。

FMV-DESKPOWER

CE80WN, CE40W7, CE40WN











ここでは、『スタートガイド1 設置編』の読み方を説明しています。 『スタートガイド 1 設置編』はお使いの機種や、機能によって説明が異なる場合があります。お使いのパソコ ンの機種名や機能を確認し、必要な箇所をお読みください。

■ 機種名(品名)の確認

◎ パソコン本体

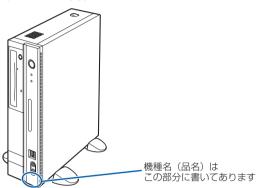

◎ディスプレイ

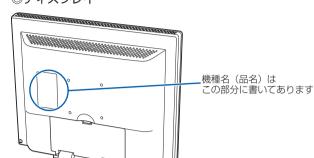

イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあ ります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省 略していることがあります。

■読み方について

お使いの機種名をご確認のうえ、表のチェック欄に✓を付けてください。

	チェック欄	機種名(品名)	シリーズ名
		CE80WN	CE80 シリーズ
		CE40W7	CE40 シリーズ
ſ		CE40WN	CE40 シリーズ

◎ ディスプレイ

機種名	マニュアルでの表記
VI -17A1	17 型液晶ディスプレイ

添付品がすべて揃っているか確認してください

添付品を確認したら✓を付けてください。

本体やマニュアルなど(パソコン本体の箱に入っています)

※ キーボードケーブル、マウスケーブル、電源ケーブルなどを束ねているバンド(針金)は、必ず取り外してからお使いください。。

□ パソコン本体 □ PS/2 キーボード









□ 横スクロール機能付

USB マウス(光学式)



□ フット(設置台)

梱包箱に貼付

「Windows VistaTM をアップグレード しよう」のパッケージ

□マニュアル・ディスクセット

□ パソコン本体用電源ケーブル

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。



☑ スタートガイド 1 設置編

- ※このマニュアルです。
- □ スタートガイド2 セットアップ編 □ ここが変わった! Windows Vista
- □ FMV取扱ガイド
- □ トラブル解決ガイド
- □ サポート&サービスのご案内
- □ 安心してお使いいただくために □ 各種ご案内

□ ディスクセット

- 機種によって添付されているソフトウェアが異 なります。お使いの機種名をご確認ください。
 - □ リカバリ & ユーティリティディスク
 - □ アプリケーションディスク 1
 - □ アプリケーションディスク 2 □ FMV画面で見るマニュアル
- ◎ CE40W7 の場合
 - □ プロアトラス SV2 for FUJITSU □ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研 パーソナル統合辞典

□ Microsoft[®] Office のパッケージ

内容物はパッケージに記載されていますので、ご確認ください。 機種によって添付されているソフトウェアが異なります。お使いの機種名をご確認ください。

◎ CE40W7 の場合

- ・Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。
- ◎ CE80WN, CE40WN で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合
 - ・Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
 - ※あらかじめインストールされています。
 - ・追加ディスク(「Office Personal 2007 セット」選択用)
 - ・プロアトラス SV2 for FUJITSU
 - ・広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーソナル統合辞典

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものです。 お客様ご自身で大切に保管してください。 なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

ディスプレイ(ディスプレイの箱に入っています)

□ 液晶ディスプレイ □ ディスプレイ

パソコン診断センター



□ 電源ケーブル

□ オーディオケーブル











ご購入後プヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「富士通 パーソナル製品に関するお問合せ窓口」内 富士通パソコン診断センター

0120-950-222

24時間 365日受付 通話料無料 携帯電話、PHS、海外からはこちら

03-5462-9551(通話料金お客様負担)


受付時間: 9:00~17:00

音声ガイダンスに従って 窓口番号を選択してください。

や修理受付

ハードウエアの故障

※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。 ※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 ※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。



音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら

●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合 →電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に※ ボタン)を押してください。

●ダイヤル式の電話機 (一般的な黒電話機) の場合


→電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1 ヶ月以内に 左記「富士通パソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後 $1 \circ$ 月を過ぎますと、有料になる場合やご提供できないものもありますので、 あらかじめご了承ください。


☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後1ヶ 月以内でも「Azby テクニカルセンター(富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内)」をご利用ください。〈事前にユーザー登録が必要です。〉
☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずトラブルの状況について診断させていただきます。お客様の

必要なデータはバックアップをしておいてください。 ☆ご購入後1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソ ナルエコーセンター(富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内)」を ご利用ください。

☆サポート&サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート&サービ スのご案内」をご覧ください。

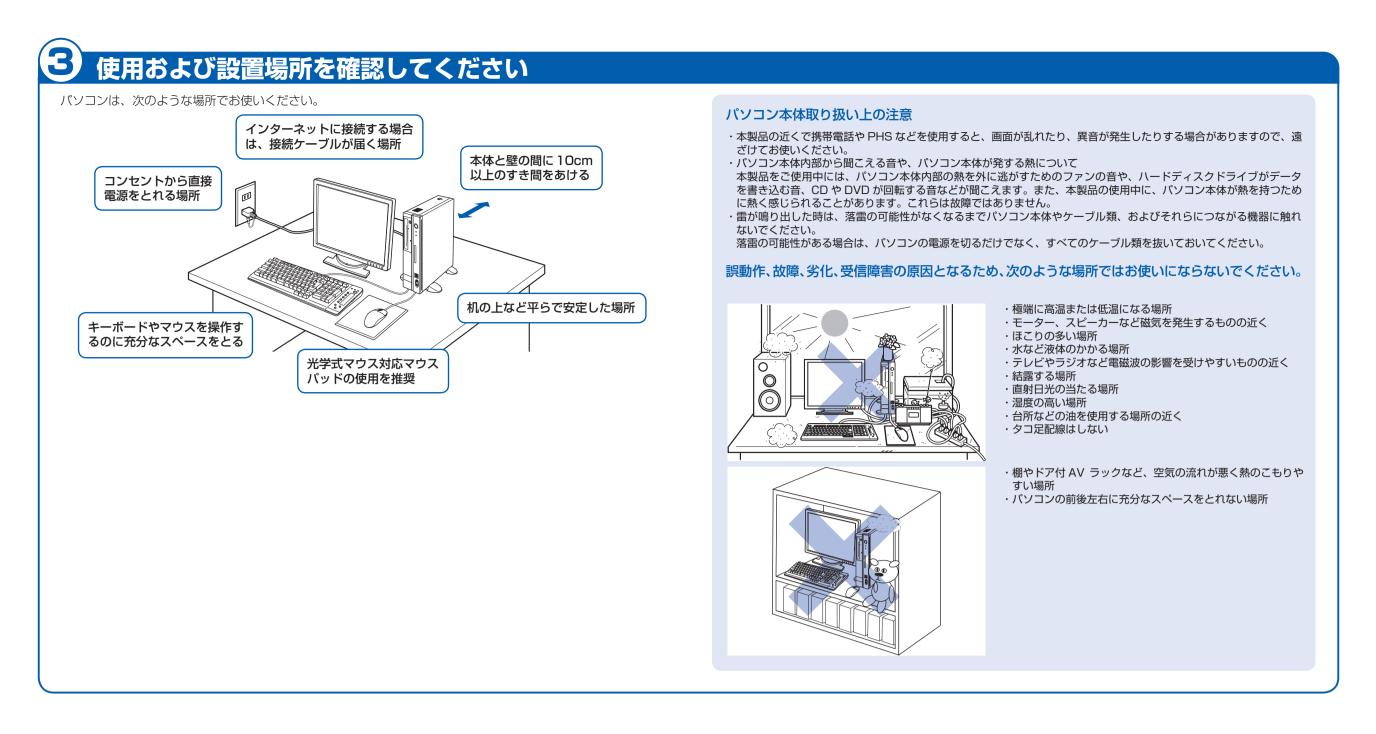

ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。

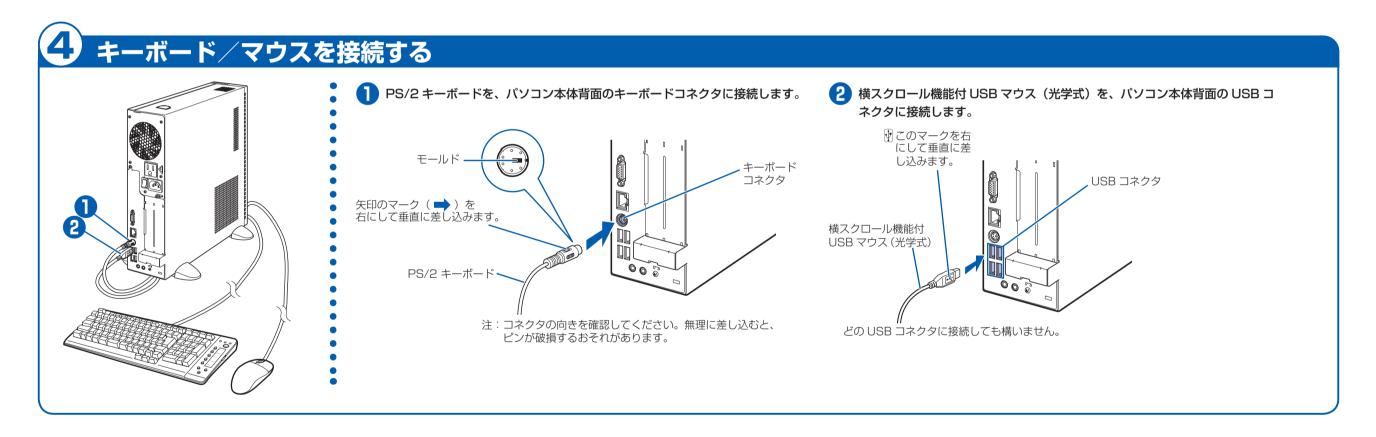



フット(設置台)を取り付ける

縦置きでお使いになる場合

フット(設置台)を取り付けないと、転倒して故障の原因となることがあります。必ず取り付けてください。

キーボードやマウスのケーブルを、 フットの溝に通してまとめることが できます。

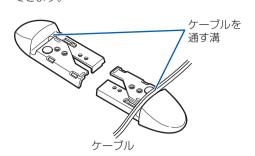

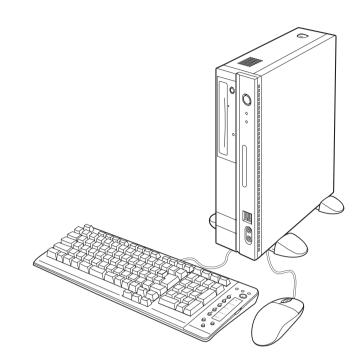


1 パソコン本体を上下さかさまにします。

2 パソコン本体底面にフットを取り付けます。

フット背面にあるネジ穴に、ネジで固定します。


パソコン本体の上下を元に戻します。



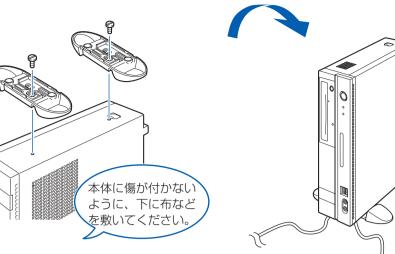


壁などに接して置く場合

①フットを両手で持ち、両側に 引っ張って外します。

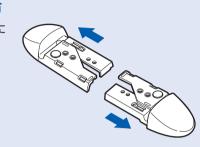


②フットの向きに注意し、次の 図のとおりパソコン本体底面 に分解したフットを取り付け ます。 フット背面にあるネジ穴に、

ネジで固定してください。

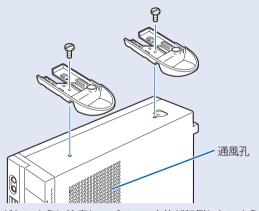


パソコン本体背面と壁の間に 10cm 以上のすき間をあけてください。また、設置する場合には通風孔をふさがないように注意し、パソコン本体が転倒しないよう に通風孔がない側の側面を壁などに密着して置くようにしてください。

横置きでお使いになる場合

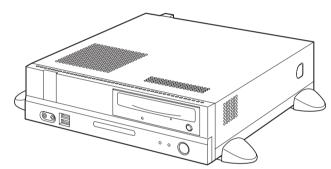


パソコン本体の上にディスプレイを載せる場合は、通風孔をふさ がないように注意してください。

1 フットを両手で持ち、両側に引っ張っ て外します。

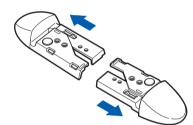


2 フットをパソコン本体の幅に合わせて置き、パ ソコン本体を載せます。

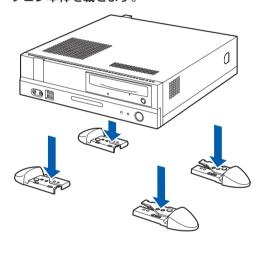

ディスプレイを接続する

ディスプレイが添付されている場合

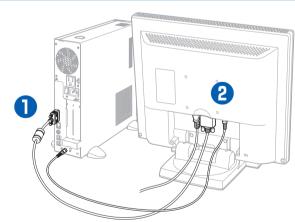

- パソコン本体背面へケーブルを接続します。
 - ① ディスプレイケーブルのコネクタを接続し ます。
 - コネクタと差し込み口の形状を確認して奥 までしっかりと差し込みます。 接続した後にネジを締めます。


ディスプレイケーブルについて

ディスプレイケーブルは、コアがある方をパソコン本 体側に接続してください。


② オーディオケーブルのプラグを接続しま

オーディオケーブルについて


オーディオケーブルは、必ずパソコン本体に接続して ください。接続しないと、パソコンの音が正しく聞こ えないことがあります。

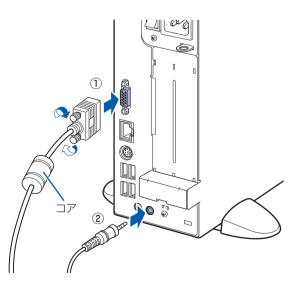

- 2 ディスプレイ背面へ、添付のディスプレイ用電源ケーブル、ディスプレイケーブル、およびオーディオケー ブルを接続します。
 - ① ディスプレイの背面カバーを取り外しま

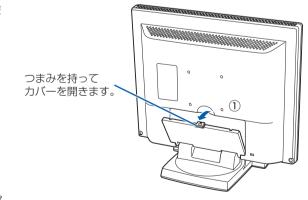


- ② ディスプレイ用電源ケーブルを、ディスプ レイ背面の電源接続端子に接続します。
- ③ ディスプレイケーブルを、ディスプレイ背 面のディスプレイコネクタに接続します。 接続後、コネクタの2つのネジを締めます。
- ④ オーディオケーブルを、ディスプレイ背面 のオーディオ入力端子に接続します。
- ⑤ ディスプレイの背面カバーを取り付けま

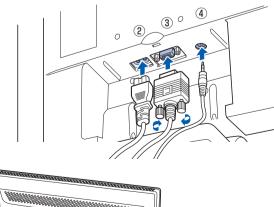

ディスプレイ部分を前面側 に充分倒してから、カバー を取り付けてください。

ディスプレイが添付されていない場合

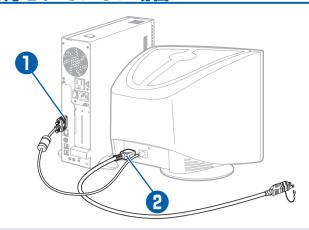


お使いのディスプレイのマニュアルもあわせてご覧ください。

出荷時の画面設定は 1024 × 768、最高(32 ビット)、60 ヘルツです。お使いのディスプレイによっては、画面が正しく表示されないことがあります。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、正しく表示できることを確認してください。また、正しく表示されない場合には、リフレッシュレートの調整やモニタ側での調整を行ってください。

パソコン本体背面へディスプレイケーブルを 接続します。


コネクタを接続します。 コネクタと差し込み口の形状を確認して奥ま でしっかりと差し込みます。 接続した後にネジを締めます。

? ディスプレイ用の電源ケーブルを接続します。

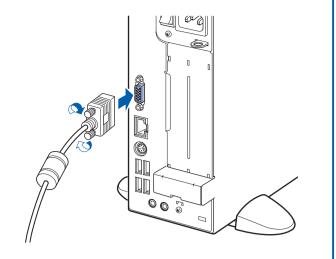

7 電源ケーブルを接続する

- 1 電源ケーブルを、接続します。
 - ディスプレイ用電源ケーブルをアウト レットに接続します。
 - ② パソコン本体用電源ケーブルをインレットに接続します。
 - ③ アース線をコンセントのアースネジに差 し込みます。 ディスプレイ用 電源ケーブル
 - ④ 電源プラグをコンセントに差し込みます。

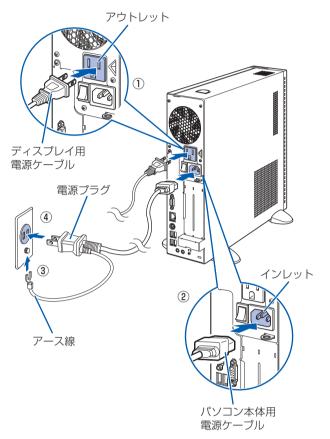

コンセントに接続すると

電源ケーブルをコンセントに接続すると、数秒間電源ランプが点灯して電源が入ったような状態になりますが、故障ではありません。

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極接地用口出線付プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行2極接地用口出線付プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、

で家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。 ※「接地用口出線」とはアース線、「接地極」とはアースネジのことです。


液晶ディスプレイに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

初めて電源を入れる

接続を確認する

◎ ケーブルはグラグラしていませんか?図までしっかりと差し込まれているか

奥までしっかりと差し込まれているか、 もう一度お確かめください。

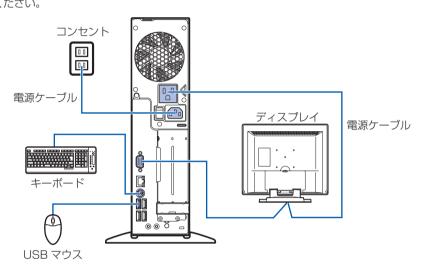

電源を入れる

1 パソコン本体背面のメインスイッチを「I」側 に切り替えます。

一度「I」側に切り替えたら、このパソコンを 起動するたびに切り替える必要はありません。

2 パソコン本体の電源ボタンを押します。



ディスプレイの電源ケーブルをアウトレット に接続している場合、接続後に一度電源を入 れると、以後はパソコンの起動に合わせて電 源が入ります。パソコンを起動するたびに電 源を入れる必要はありません。


4 パソコン本体とディスプレイの電源ランプが 緑色に点灯していることを確認します。

電源が入ると、画面にさまざまな文字などが表示されます。

5 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり($1\sim3$ 分程度)、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。**絶対に電源を切らないでください**。途中で電源を切ると、**Windows が使えなくなる場合があります**。

数分後に「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。

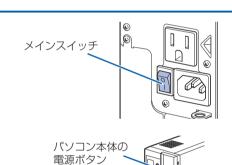









このあとは・・・

『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧ください。

